Alcatel **OmniPCX** *Enterprise*

Alcatel 4018/4019

ALCATEL

Návod k obsluze

Úvod

Volbou telefonního přístroje ze sortimentu terminálů 4018/4019 jste projevili důvěru značce **Alcatel**. Děkujeme Vám˘ Váš terminál nese všechny přednosti nového ergonomického řešení ještě účinnější komunikace.

Jak používat tuto uživatelskou příručku

Zvedněte sluchátko.

Zavěste sluchátko.

Číselná klávesnice.

Označuje, že daná funkce závisí naprogramování. Dle potřeby se poraďte s technickým správcem.

Znamená, že funkce je přístupná po stisknutí naprogramovaného tlačítka - viz **Programování programovatelných tlačítek**.

Nastavení na 'méně'.

Nastavení na 'více'.

Zesílený poslech,
volné ruce (hands free).

Posuňte navigační tlačítko směrem nahoru nebo dolů.

Návrat o úroveň zpět (krátké stisknutí) nebo návrat na hlavní stránku (dlouhé stisknutí) ; během komunikace lze otevřít různé stránky (Nabídka, Osobní,...) a vrátit se na displeje volání.

Linkové tlačítko.

Specifické tlačítko číselné klávesnice.

Částečné zobrazení displeje;.

Pevné tlačítko.

Tlačítko MENU.

Tlačítko přístupu do schránky.

Symboly mohou být doplněny malými ikonami nebo krátkými texty.

Obsah

Poznejte svůj telefon **str.6**

1. Zaparkování externího hovoru **str.7**

1.1 Telefonujte str.7
1.2 Přijetí hovoru str.7
1.3 Telefonování v režimu "Volné ruce (hands free)" str.7
1.4 Zapnutí příposlechu během hovoru (při zvednutém sluchátku) str.7
1.5 Volání prostřednictvím osobního seznamu str.8
1.6 Opakovaná volba str.8
1.7 Požadavek zpětného volání na obsazené lince str.8
1.8 Odpověď na interní volání v režimu intercom str.8

2. V průběhu hovoru **str.9**

2.1 Volání druhého účastníka během hovoru str.9
2.2 Přijímání druhého telefonátu během komunikace str.9
2.3 Při komunikaci zákaz příjmu nového volání str.9
2.4 Střídavé volání (přepínání mezi dvěma hovory) str.9
2.5 Přepojení hovoru str.9
2.6 Simultánní rozhovor s 2 volajícími z uvnitř a/nebo z vně (konference) str.10
2.7 Odložení hovoru str.10
2.8 Zaparkování externího hovoru str.10
2.9 Vstoupení do interního hovoru str.11
2.10 Vysílání v DTMF volbě str.11
2.11 Omezení spojení s účastníkem (utajení) str.11
2.12 Nastavení hladiny zvuku str.11
2.13 Nahrajte aktuální konverzaci str.11

3. Duch podniku **str.12**

3.1 Odpověď na volání při běžném vyzvánění str.12
3.2 Filtrace přes nadřízeného pracovníka/sekretářku str.12
3.3 Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu str.12
3.4 Seskupení stanovišť str.12
3.5 Volat vnitřního účastníka na jeho pageru (bip) str.13
3.6 Odpověď na volání na pager str.13
3.7 Volat účastníka na jeho amplión str.13
3.8 Poslání textové zprávy internímu účastníkovi str.13
3.9 Odeslání kopie hlasové zprávy str.14
3.10 Odeslání hlasové zprávy jednomu účastníkovi / na seznam vysílací skupiny str.14

4. Zůstaňte v kontaktu **str.15**

4.1 Přesměrování hovorů — okamžité str.15
4.2 Přesměrování hovorů do hlasové pošty str.15
4.3 Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty str.15
4.4 Přesměrování hovorů z cílové stanice (“Následuj mne”) str.16
4.5 Zrušení všech přesměrování str.16
4.6 Přesměrování při obsazeném telefonu str.16
4.7 Nerušit str.16
4.8 Přesměrování na textovou zprávu str.16
4.9 Konzultace textových zpráv str.17

5. Řízení účtování hovorů **str.18**

5.1 Přičíst přímo ceny za hovory na účty klientům str.18
5.2 Čtení ceny za externí hovor uskutečněný z vašeho telefonu pro jinou interní linku str.18

6. Telefon podle vašich představ **str.19**

6.1 Přístup k hlasové poště str.19
6.2 Upravte si vaši uvítací zprávu str.19
6.3 Změňte si heslo svého přístroje str.19
6.4 Změňte si heslo své hlasové schránky str.19
6.5 Konfigurace zvonění str.20
6.6 Nastavení kontrastu obrazovky str.20
6.7 Volba jazyka str.20
6.8 Programování vašeho osobního telefonního seznamu str.21
6.9 Programování programovatelných tlačítek str.21
6.10 Programování buzení telefonem str.21
6.11 Zobrazení vašeho telefonního čísla str.21
6.12 Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje str.21

Záruka a ustanovení **str.22**

Poznejte svůj telefon

Telefonní sluchátko

Alfanumerická klávesnice

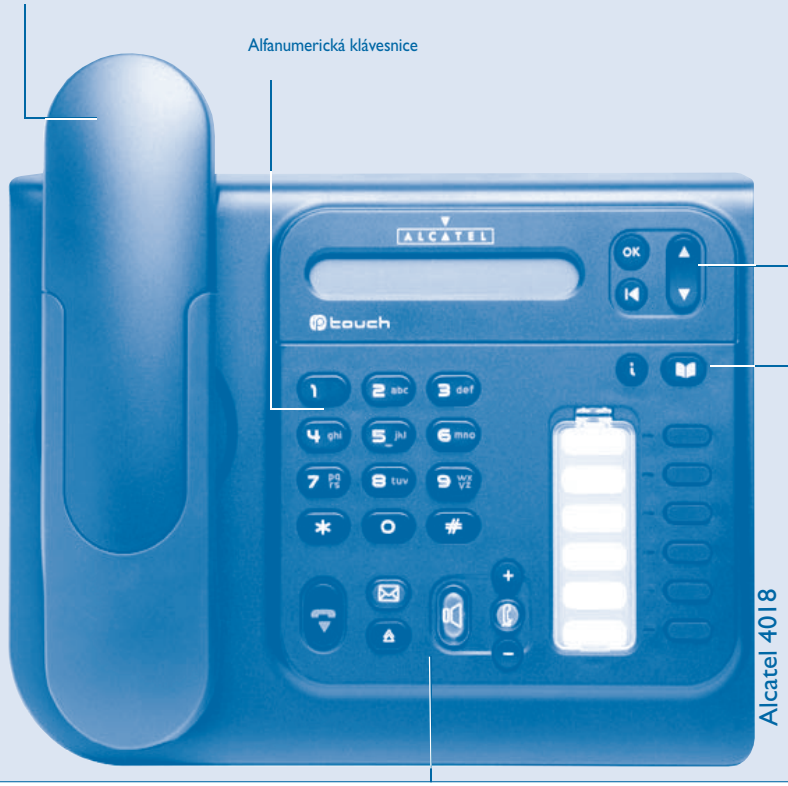

Navigační tlačítko

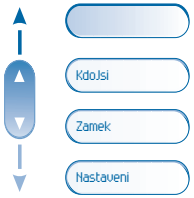

Navigátor Nahoru - dolů: při zadávání znaků lze prohlížet úvodní stránku, jednotlivé nabídky nebo oblast pro text.
Úvodní stránku tvoří:

- Informace o stavu stanice (uzamknutá stanice, vrácené volání, …).
- Datum a čas.
- Funkce programování a konfigurace stanice.

Dostupné funkce (terminál nečinný):

KdoJsi	Zobrazení vašeho telefonního čísla.
Zamek	Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje.
Presm	Přesměrovat volání. (okamžité přesměrování, přesměrování do hlasové pošty, přesměrování na pager).
Nastaveni	Konfigurace terminálu (osobní asistent, zobrazení, zvonění, hlasová pošta,…).
Events	Přístup k posledním vyslaným voláním a nezodpovězeným voláním zvenku.

.
Další funkce jsou dostupné podle konfigurace systému.

Funkce dostupné při komunikaci :

Dotaz	Volba dalšího účastníka během hovoru.
Odeslat DTMF	Vysílání v DTMF volbě.
Zaznam	Nahrajte aktuální konverzaci.
Forbid camp on	Při komunikaci zákaz příjmu nového volání.

Tlačítko OK: umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace.

Tlačítko Zpět/Ukončit: slouží k návratu do předchozí nabídky (krátké stisknutí) nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí).

Zvuková tlačítka

Tlačítko zavěsit: k ukončení hovoru.

Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor: pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka (Alcatel 4018).

- Svítí nepřerušovaně v režimu volné ruce (hands free) nebo v režimu sluchátek (krátké stisknutí).
- Bliká v režimu reproduktoru (dlouhé stisknutí).

Tlačítko Interkom/Tajné:

- V průběhu hovoru: stiskněte toto tlačítko, aby vás volaný účastník již neslyšel.
- Stanice nečinná: po stisknutí tohoto tlačítka bude hovor automaticky přijat bez zvednutí sluchátka.

Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění

Funkční tlačítka

Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty
Blikání tohoto tlačítka označuje přítomnost nové hlasové zprávy, nové textové zprávy nebo žádosti o zavolání.

Tlačítko « Opakování »:

- pro volání posledního odchozího čísla (krátké stisknutí).
- Opakovaná volba 1 z 8 posledních čísel (dlouhé stisknutí).

Funkční tlačítka a programovatelná tlačítka

Tlačítko Informace: umožňuje získat údaje o přeprogramovaných tlačítkách a přístup k programování nebo konfiguraci stanice.

Tlačítko Seznam: Přístup do osobního telefonního seznamu.

Tlačítka přeprogramovaných funkcí a programovatelné tlačítko
Dioda svítí, když je funkce připojená k tlačítku aktivní.

1 Zaparkování externího hovoru

1.1 Telefonujte

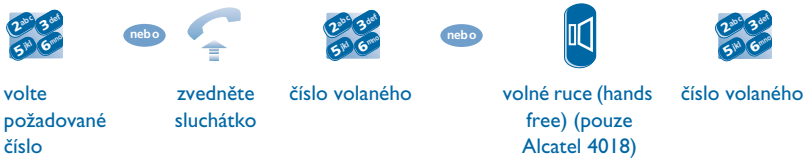

volte požadované číslo — zvedněte sluchátko — číslo volaného — volné ruce (hands free) (pouze Alcatel 4018) — číslo volaného

naprogramované linkové tlačítko — máte spojení

Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě 0 je základní kód pro přístup k veřejné telefonní síti.

Pro volání operátorky vytočte '9' (defaultní).

1.2 Přijetí hovoru

zvedněte sluchátko — volné ruce (hands free) (pouze Alcatel 4018) — stiskněte tlačítko propojené s linkou, jejíž indikátor svítí

1.3 Telefonování v režimu 'Volné ruce (hands free)' (pouze Alcatel 4018)

- Stanice nečinná:

krátké stisknutí

- Během komunikace:

máte spojení — Krátké stisknutí

Během rozhovoru můžete zvednout sluchátko bez přerušení hovoru.

1.4 Zapnutí příposlechu během hovoru (při zvednutém sluchátku) - Zesílený poslech

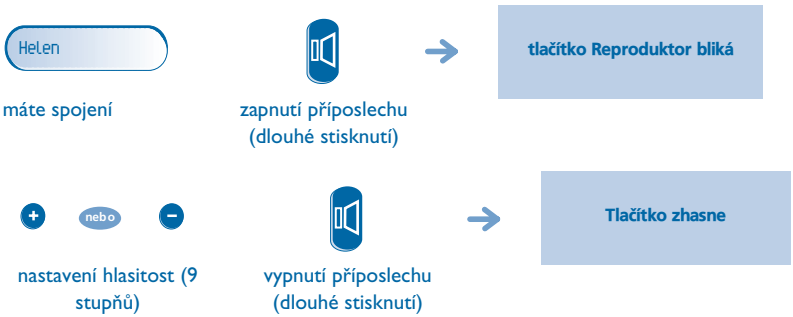

máte spojení — zapnutí příposlechu (dlouhé stisknutí)

nastavení hlasitost (9 stupňů) — vypnutí příposlechu (dlouhé stisknutí)

krátkým stisknutím tlačítka reproduktoru lze přejít do režimu volných rukou (hands free; indikátor svítí nepřerušovaně).

Zaparkování externího hovoru

1.5 Volání prostřednictvím osobního seznamu

krátké stisknutí — stiskněte přímo naprogramované tlačítko (0 až 9) — zvolte volajícího — volejte

1.6 Opakovaná volba

- Zavolat poslední vytočené číslo (opakovaná volba)

tlačítko « Opakování » (krátké stisknutí).

- Opakovaná volba 1 z 8 posledních čísel

Tlačítko « Opakování » (dlouhé stisknutí)

vyberte číslo ze seznamu posledních 8 odchozích hovorů — volejte

1.7 Požadavek zpětného volání na obsazené lince

1.8 Odpověď na interní volání v režimu intercom (pouze Alcatel 4018)

Na volání můžete odpovědět bez zvednutí sluchátka. Jestliže přichází interní hovor, váš telefon zazvoní a pak jste přímo spojeni s volajícím v režimu volné ruce (hands free). Displej přitom zobrazí totožnost volajícího.

- **Spuštění - Stanice nečinná:**

I Jestliže volající zavěsí, intercom je stále spuštěn.

- **Vypnutí - Stanice nečinná:**

2 V průběhu hovoru

2.1 Volání druhého účastníka během hovoru

máte spojení — číslo druhého účastníka

→ **první hovor je odložen**

- **Další způsoby volání druhého účastníka**

Opakovaná volba 1 z 10 posledních čísel (dlouhé stisknutí).

Volání z osobního seznamu (Os.zkr.volba).

 Naprogramované linkové tlačítko.

- **Ukončení druhého hovoru a návrat k prvnímu:**

máte spojení — tlačítko linky, jejíž kontrolka bliká

V případě chybného kroku zavěste. Váš aparát zazvoní a budete spojeni s prvním účastníkem.

2.2 Přijímání druhého telefonátu během komunikace

- **Druhý volající se snaží s vámi navázat spojení :**

máte spojení — jméno nebo číslo volajícího během 3 sekund — svítící dioda bliká

- **vyzvednutí zobrazeného hovoru**

→ **první hovor je odložen**

linkové tlačítko, jehož ikona bliká

- **Opětovné vyhledání prvního účastníka a ukončení probíhající konverzace**

máte spojení — tlačítko linky, jejíž kontrolka bliká

2.3 Při komunikaci zákaz příjmu nového volání

Při komunikaci si nepřejete být voláni jiným účastníkem:

k zákazu nebo povolení nových volání při komunikaci

2.4 Střídavé volání (přepínání mezi dvěma hovory)

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený.
Pro příjem druhého hovoru:

→ **první účastník čeká**

svítící dioda bliká

2.5 Přepojení hovoru

- **Přepojení účastníka na jiný telefon:**

máte spojení — číslo druhého přístroje — **první hovor je odložen**

• **Pokud příjemce přijme přepojený hovor:**

Obvykle není dovoleno přepojení hovoru mezi dvěma externími účastníky (záleží na zemi a naprogramování systému).

2.6 Simultánní rozhovor s 2 volajícími z uvnitř a/nebo z vně (konference)

- Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen

máte spojení

- Zrušení konference a návrat k prvnímu účastníkovi



- Jestliže, po vašem opuštění konference, chcete nechat dva volající ve spojení :

zavěste sluchátko

2.7 Odložení hovoru

• **Exkluzivní odložení:**
Během rozhovoru, odložení hovoru a jeho pozdější aktivování ze stejného telefonu.

máte spojení

stiskněte tlačítko propojené s linkou, jejíž indikátor svítí (Probíhající hovor)

• **Aktivování odloženého hovoru:**

tlačítko linky, jejíž kontrolka bliká

máte spojení

2.8 Zaparkování externího hovoru

Odlozeni/nacteni volani

Pro odložení (zaparkování) externího hovoru a návrat k němu z kteréhokoliv telefonu:

máte spojení

zadejte číslo aparátu, na kterém chcete hovor převzít

Hovor je zaparkován a účastník slyší vyčkávací melodii.

• **Návrat k odstavenému hovoru:**

Odlozeni/nacteni volani

Pokud odstavený hovor není v určitém čase obnoven (obvykle 1min 30), je přesměrován na spojovatelku.

2.9 Vstoupení do interního hovoru

Účastník, kterého voláte, má obsazeno. Jestiže účastník není chráněn proti vstoupení do hovoru a vy máte oprávnění k vstoupení do hovoru, pak můžete tuto funkci použít:

Ochrana proti vstoupení do hovoru:

Ochrana pred narusenim



2 krát

zadejte číslo

Jakmile zavěsíte, je ochrana zrušena.

2.10 Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník.

máte spojení

zapnout

Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru;.

2.11 Omezení spojení s účastníkem (utajení)

Slyšíte účastníka, ale on vás neslyší:

máte spojení

vypnout mikrofon

znovu navázat hovor

2.12 Nastavení hladiny zvuku

Během komunikace lze nastavit hlasitost reproduktoru nebo telefonního sluchátka:

máte spojení

nastavení hladiny zvuku

2.13 Nahrajte aktuální konverzaci

Pro nahrání konverzace během komunikace:

pro spuštění nahrávání

zastavení nahrávání

Na začátku nebo konci nahrávání slyší druhý účastník zvukový signál.

3 Duch podniku

3.1 Odpověď na volání při běžném vyzvánění

Prijem volani nocni sluzby

Za nepřítomnosti Operátora, vnější telefonáty, které jsou na něj nasměrovány skončí na všeobecném zvonění.Odpovědět:

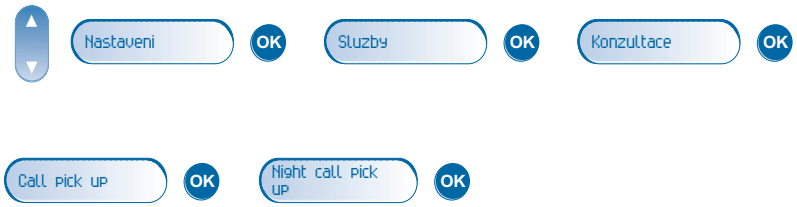

3.2 Filtrace přes nadřízeného pracovníka/sekretářku

Sez.filtrovan.

Naprogramování systému umožňuje vytvořit skupiny "nadřízený/sekretářky" a nasměrovat hovory nadřízeného na jednu nebo více sekretářek.

- **Z aparátu nadřízeného nebo sekretářky:**



naprogramované tlačítko **'Filtrování'**

naprogramované tlačítko **'Filtrování'**

tlačítko volání **'sekretářka'** (v případě více sekretářek)

→ **příchozí hovory jsou filtrovány vybranou osobou (sekretářkou, atd.)**

stejné tlačítko pro zrušení

Filtrování se zobrazí na displeji aparátu nadřízeného a připojenou ikonou naprogramovaného tlačítka "filtrace".

3.3 Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu

Slyšíte telefon zvonit ve vedlejší místnosti, kde nikdo není.Pokud jste k tomu oprávněni, můžete odpovědět od vašeho aparátu.

- **Pokud telefon, který zvoní patří k té samé skupině přerušení :**

Prijem skupinoveho volani

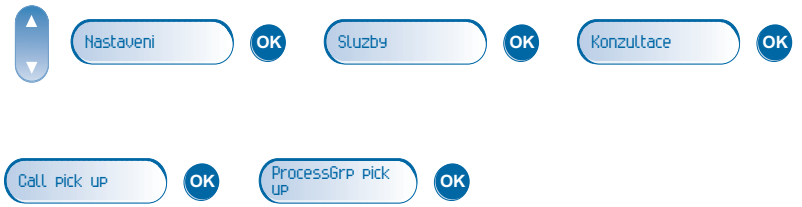

- **Pokud telefon nepatří k tomu samému seskupení jako váš :**

Prijem individualniho volani

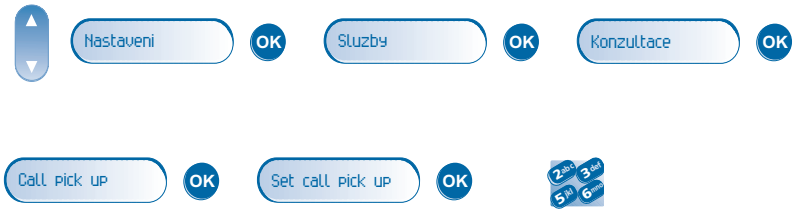

číslo zvonícího telefonu

Programováním systému některá stanoviště mohou být chráněna před přerušením.

3.4 Seskupení stanovišť

- **Volání stanovišť seskupení :**

Některé telefony mohou být součástí seskupení, můžete s nimi komunikovat vytočením čísla seskupení.

číslo hunting group

- **Vyjít dočasně z vašeho seskupení stanovišť :**

Odejit z vyhledavane skupiny



číslo vašeho seskupení

- **Vrátit se do vašeho seskupení :**

Prejit do vyhledavane skupiny

číslo vašeho seskupení

Příslušnost stanoviště k seskupení nemá žádný vliv na řízení jeho přímých hovorů.Můžete kdykoliv komunikovat s jednotlivým stanovištěm seskupení zadáním jeho vlastního čísla.

3.5 Volat vnitřního účastníka na jeho pageru (bip)

Stanoviště volaného neodpovídá a vy víte, že má pager :

naprogramované tlačítko **'Paging'**

Volaný může odpovědět od jakéhokoliv stanoviště podniku.

3.6 Odpověď na volání na pager

Odpoved Paging

Volání na váš pager můžete zodpovědět z kteréhokoliv telefonu v rámci systému.

číslo vašeho seskupení

3.7 Volat účastníka na jeho amplión

Vnitřní volaný neodpovídá.Můžete, pokud k tomu jste oprávněni, 'zvednout sluchátko' jeho telefonu na dálku :

3.8 Poslání textové zprávy internímu účastníkovi

požadované číslo

- **Předdefinovaná zpráva**

zvolte vzkaz, který má být odeslán

poslat zprávu

- **Vzkaz k dokončení**

Zvolte vzkaz, který má být doplněn | Doplnit zprávu | poslat zprávu

3.9 Odeslání kopie hlasové zprávy

osobní kód

konec nahrávky | zadejte číslo cílové hlasové schránky

hláskujte jméno příjemce | poslat zprávu

3.10 Odeslání hlasové zprávy jednomu účastníkovi / na seznam vysílací skupiny

osobní kód

konec nahrávky | zadejte číslo cílové hlasové schránky

hláskujte jméno příjemce | možnosti | poslat zprávu

- **Během poslouchání zpráv je možné:**

poslechněte si vzkaz znovu od začátku,

poslechněte si konec zprávy,

okamžité přerušení nahrávání,

konec nahrávky.

* Možnosti: umožní zvolit možnosti přenosu (důvěrný, urgentní, potvrzení,…).

4 Zůstaňte v kontaktu

4.1 Přesměrování hovorů — okamžité

Cílovou stanicí může být domácí telefon, mobilní telefon, hlasová pošta nebo interní linka (spojovatelka,atd).

2 krát — cílová stanice

nebo — požadované číslo ze seznamu (0 až 9)

nebo — stiskěte programované tlačítko

→ **přesměrování je potvrzeno**

Po přesměrování můžete ze svého telefonu volat, ale k vám se dovolá pouze ten, na koho jste se přesměroval.

4.2 Přesměrování hovorů do hlasové pošty

→ **přesměrování je potvrzeno**

4.3 Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty

Svítící dioda upozorňuje na zprávu.

→ **počet nových zpráv** — OK — osobní kód

→ **nahlížení do zpráv**

- **Během poslouchání zpráv je možné:**

Rewind	OK	poslechněte si vzkaz znovu od začátku,
Backward	OK	poslechněte si konec zprávy,
Pause	OK	udělat pauzu v poslechu zpráv,
Forward	OK	zadejte číslo hlasové schránky,
End of message	OK	ukončit čtení.

- **Po poslechu zprávy je možné:**

Konec	OK	poslechněte si vzkaz znovu od začátku,
Smazat	OK	smazat zprávu,
Zpetne volani	OK	zavolat odesilateli,
Ulozit	OK	uschovejte zprávu,
Prehrat	OK	poslech zpráv,
Forward message	OK	poslat kopii zprávy.

4.4 Přesměrování hovorů z cílové stanice (“Následuj mne”)

Vzdalene pred.

Pokud si přejete přijímat hovory tam, kde právě jste:
Použijte funkci 'Následuj mne'.

Vpred → OK → Vzdalene predani → OK → číslo cílové stanice

→ **přesměrování je potvrzeno**

4.5 Zrušení všech přesměrování

Vpred → OK → Deaktivovat predavani → OK

2 krát

4.6 Přesměrování při obsazeném telefonu

Predat pri obsazeni

Vpred → OK → Predat pri obsazeni → OK → číslo cílové stanice

2 krát

→ **zobrazí se potvrzení o přesměrování**

4.7 Nerušit

Nerusit zapnuto/vypnuto

Váš telefon může být dočasně pro všechny volající nedostupný.

Nastaveni → OK → Sluzby → OK → Konzultace → OK

Don't disturb-Lock → OK → Nerusit → OK → osobní kód → **přesměrování je potvrzeno**

Zpráva 'Nerušit' ze zobrazí na telefonním přístroji účastníka, který se chce spojit s vaším telefonním přístrojem.

4.8 Přesměrování na textovou zprávu

Na svém displeji můžete zanechat textovou zprávu, kterou si interní volající mohou přečíst na svém displeji :

nova textova zprava → OK → Forward to text → OK

→ Preddefin.zpr. → OK — zvolte si předdefinovanou zprávu

nebo

To complete → OK — zvolte si předdefinovanou zprávu, kterou je nutné dokončit

2 krát

napište zprávu

4.9 Konzultace textových zpráv

Svítící dioda upozorňuje na zprávu.

přečíst vzkaz

Po poslechu zprávy je možné:

odstraňte zprávu,

zavolat odesilateli,

odešlete zprávu autorovi zprávy,

ukončení konzultace,

5 Řízení účtování hovorů

5.1 Přičíst přímo ceny za hovory na účty klientům

Můžete uskutečnit soukromý externí hovor pomocí svého osobního kódu



osobní kód

číslo volaného

5.2 Čtení ceny za externí hovor uskutečněný z vašeho telefonu pro jinou interní linku



6 Telefon podle vašich představ

6.1 Přístup k hlasové poště

svítící dioda bliká → zadejte heslo a poté nahrajte své jméno podle pokynů, uvedených v návodu hlasového ovládání

Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro uzamčení vašeho telefonu.

6.2 Upravte si vaši uvítací zprávu

Máte možnost změnit původní nastavenou uvítací zprávu podle vlastní představy

Zadna nova hlasova zprava → OK → osobní kód → Osobni volby → OK

Greeting message → OK → Osob.pozdrav → OK

→ Normalni vyzva → OK (pro návrat k původnímu ohlášení)

nebo Osob.pozdrav → OK (nahrávání v průběhu hovoru)

End → OK (konec nahrávky)

→ Prijmout → OK (potvrdit)

nebo Restart → OK (nové nahrávání zprávy)

nebo Prehrat → OK (přeposlech zprávy)

6.3 Změňte si heslo svého přístroje

Nastaveni → OK → Muj telefon → OK → Heslo → OK

2 5 jkl → OK (staré heslo (4 číslice))

2 5 jkl → OK (nové heslo (4 číslice))

2 5 jkl → OK (obdržení nového kódu za účelem ověření)

Tento kód funguje jako heslo kontrolující přístup k funkcím programování a uzamykání přístroje uživatelem (standardní kód: 0000).

6.4 Změňte si heslo své hlasové schránky

→ Zadna nova hlasova zprava → OK → 2 5 jkl → osobní kód → Osobni volby → OK

Mozn.spravy → OK → Zakl.sprava → OK → Moje heslo → OK

2 5 jkl → # → (nové heslo (4 číslice))

Protože vaše hlasová schránka nebyla inicializována, je vaše heslo 0000.

6.5 Konfigurace zvonění

▼ Vybrat melodii

vybrat požadovanou melodii (16 melodií)

potvrdit výběr

▼ Nastavení hlasitosti zvonění:

nastavit požadovanou hlasitost (12 úrovní)

potvrdit výběr

▼ Aktivace / deaktivace režimu spojení (stoupající vyzvánění)

potvrdit výběr

▼ Aktivace/deaktivace režimu diskrétního zvonění

potvrdit výběr

▼ Nastavení hlasitosti zvonění při přijetí volání

nastavení hlasitosti zvonění:

6.6 Nastavení kontrastu obrazovky

nastavení kontrastu obrazovky

6.7 Volba jazyka

vybrat požadovaný jazyk

potvrdit výběr

6.8 Programování vašeho osobního telefonního seznamu

krátké stisknutí — zadat číslo

vyberte položku ze seznamu — změňte přiřazené číslo — zadejte číslo

6.9 Programování programovatelných tlačítek

stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat

6.10 Programování buzení telefonem

Můžete nastavit hodinu časově přesně stanoveného hovoru (jedno volání za 24 hodin) nebo pravidelného volání (každý den ve stejnou hodinu).

- **Naprogramování buzení telefonem v určitý čas:**

2 krát — zadejte požadovaný čas

- **V určenou dobu váš telefon zazvoní:**

Jestliže právě hovoříte, displej bliká a ve sluchátku uslyšíte pípnutí. Po třech neúspěšných pokusech bude dočasné buzení zrušeno, ale trvalé buzení zůstane v paměti.

Jestliže je váš telefon přesměrovaný, pak se toto buzení na přesměrování nevztahuje.

6.11 Zobrazení vašeho telefonního čísla

6.12 Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje

zadání osobního kódu

Záruka a ustanovení

Vedle zákonné záruční lhůty se na tento telefon, na náhradní díly a na servis vztahuje servisní záruka po dobu jednoho roku od data uvedeného na vaší faktuře.
Při uplatnění záruky je třeba předložit fakturu. Záruka se nevztahuje na: poškození způsobené nesprávným zacházením, které neodpovídá pokynům v tomto návodu, poškození nebo vady způsobené běžným opotřebením nebo vnějším vlivem, např.: nárazem, pádem, nadměrnou vlhkostí atd., nesprávnou instalací nebo neodborným zásahem nebo opravou provedenou subjektem, který není autorizován výrobcem nebo prodejcem.

Pozor: Telefonní přístroj nikdy nesmí přijít do styku s vodou˘ K čištění telefonního přístroje používejte pouze lehce navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichloretylen, aceton atd.), hrozí nebezpečí poškození plastového povrchu telefonního přístroje. Nikdy nepoužívejte sprejové čistící prostředky.
Receptor telefonního sluchátka muže přitahovat kovové předměty, které mohou být uchu nebezpečné.

Symbolová tlačítka nejsou smluvní a lze je změnit Některé funkce telefonního přístroje závisí na konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíče.

Prohlášení o shodě
EC: Společnost Alcatel Business Systems tímto prohlašuje, že výrobek Alcatel 4018/4019 odpovídá podstatným požadavkům Směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Kopii originálu souhlasu s podmínkami můžete obdržet prostřednictvím technika provádějícího instalaci.

V zájmu uživatelů si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění.
Copyright © Alcatel Business Systems. 2005. Všechna práva vyhrazena.

MU19002BZAA-E611ed01-2605